



**Tractive DOG 6 Mini**

**Tractive CAT 6 Mini**

# User Manual

Gebrauchsanleitung  
Manuel d'utilisation  
Manuale d'istruzioni  
Manual de usuario

# Get Started

ENGLISH



Audio Guide




- 1 Turn on your tracker**  
Press and hold power button for 3 seconds to turn it on.



[tractive.com/start-6mini](https://tractive.com/start-6mini)



- 2 Download the app**  
Download the Tractive GPS app for iOS or Android.

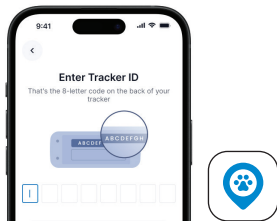

- 3 Activate your tracker**  
Follow the instructions in the app to set up your tracker.



**XL**

12 kg +  
(26+ lbs)

**L**

9-12 kg  
(20-26 lbs)


**M**

5-9 kg  
(11-20 lbs)

**S**

2,5-5 kg  
(5.5-11 lbs)

- 4 Cat collar only: Set the safety breakaway buckle**  
Adjust the buckle according to your cat's weight.

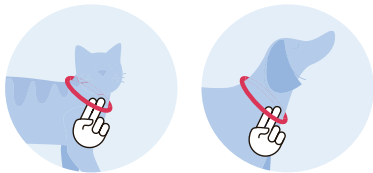

- 5 Attach collar & adjust length**  
Two fingers should fit between your pet's skin and collar.




- 6 You're all set**  
Open the app to start tracking your pet.



Magnetic Charging Cable

- TRACKER CHARGING**  
Charge the tracker by connecting the cable to the magnetic port as shown. The bottom LED bar will gradually light up from left to right as the device charges.

The tracker is fully charged when the entire LED bar is lit. A full charge takes around 2 hours.

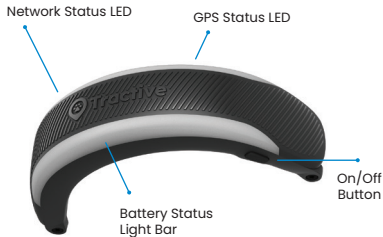

Magnetic Charging Port



### TRACKING MODES

There are 2 different tracking modes: default and live tracking.

#### Default Tracking

From the moment your tracker is on, it will be in “default tracking” mode. That means it’s sending location updates every 2-10 minutes. That way, it saves on battery.

#### LIVE Tracking

Press LIVE on the map screen in the app to go into LIVE mode and get real-time location updates. It should start quickly but can take up to around 30 seconds. As LIVE Mode uses more battery, it turns off after 5 minutes (but you can extend this timeout in the app).



### VIRTUAL FENCES

Set safe zones and no-go zones for your pet in the app to get an alert when your pet leaves or enters one of them.



### HEALTH MONITORING & ALERTS

Once your tracker is set up, keep it on your pet’s collar consistently—also while they rest—for several weeks. That way, you’ll get insights into your pet’s well-being and receive Health Alerts if their tracker detects unusual changes.

Please note: Tractive is not a medical device. While it can detect trends and patterns in your pet's health, it does not provide a diagnosis. We recommend always seeking medical advice from a vet.



#### BATTERY LIFE

To extend your tracker's battery life, set up a Power Saving Zone at home with your Wi-Fi or Tractive Base Station. As long as it's in range, your tracker knows it's in "trusted territory", and saves battery on location updates.



#### LED LIGHTS

Press the power button twice to turn on the LED light bars on the tracker. They make your pet more visible in the dark or in low-visibility conditions.

Learn more about our features at [help.tractive.com](https://help.tractive.com)







#### LED STATES

Press the power button shortly. If the tracker is on, the lights show connection and battery status.



Status	Green - Green <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">2</span>
What it means	Green on left (1) shows good network. Green on right (2) shows good GPS. The tracker knows its GPS location and can send it to your phone.
What to do	Everything works as it should. You are ready to start tracking.



## LED STATES

<b>Status</b>	Red - Green  
<b>What it means</b>	The tracker knows its GPS location, but cannot connect to cellular networks to send it to your phone.
<b>What to do</b>	Move your device to an area with good cellular network connection.





<b>Status</b>	Green - Red  
<b>What it means</b>	The tracker is connected to cellular networks, but cannot detect its GPS location. Your device might be indoors or in an area with limited GPS coverage, like a forest.
<b>What to do</b>	If you are indoors with your device, go outside, wait for a minute, and press the power button to check the GPS status again.

## LED STATES

<b>Status</b>	Red - Red  
<b>What it means</b>	The tracker does not know its GPS location, and cannot connect to cellular networks.
<b>What to do</b>	If you are indoors, go outside, wait for a minute, and press the power button to check the GPS and network status again.

<b>Status</b>	White - White  
<b>What it means</b>	The tracker is in a Power Saving Zone tied to your Wi-Fi or Tractive Base Station.
<b>What to do</b>	LIVE Tracking will become available again once your tracker moves out of the Power Saving Zone.

## LED STATES

Status	White bottom light <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span>
What it means	<p>The bottom light bar shows your tracker's battery level.</p> <p>25% </p> <p>50% </p> <p>75% </p> <p>100% </p>
What to do	<p>Tap the power button to check battery level before a longer walk. Recharge if battery level is low.</p>



## NO GPS OR NETWORK CONNECTION?

If the red lights on top (1 + 2) persist, try restarting the app and resetting the tracker:

1. Hold the power button down for 10 seconds.
2. Release the power button. The LED will light up for 2 seconds and you will hear a high-pitched tone, this means your tracker has been successfully reset.
3. Once reset, give the tracker around 10 minutes to connect to local cell networks and determine accurate GPS positions.
4. Try a short test walk outside with the tracker in hand and LIVE tracking activated.



## NEED MORE HELP?

If you continue to face difficulties, please visit our Help Center at [help.tractive.com](https://help.tractive.com)



## WANT ANOTHER COLLAR COLOR?

Go to [tractive.com](https://www.tractive.com) to shop our full color range.

# Erste Schritte

DEUTSCH



Audio Guide



- 1** **Tracker einschalten**  
Halte den Einschaltknopf für 3 Sekunden gedrückt.



- 3** **Tracker aktivieren**  
Folge den Anweisungen in der App.



[tractive.com/start-6mini](https://tractive.com/start-6mini)

- 2** **App herunterladen**  
Lade die Tractive GPS App für iOS oder Android herunter.



**XL**

12 kg +  
(26+ lbs)

**L**

9-12 kg  
(20-26 lbs)


**M**

5-9 kg  
(11-20 lbs)


**S**

2,5-5 kg  
(5.5-11 lbs)

- 4** **Für Katzenhalsband: Sicherheitsverschluss einstellen**  
Passe den Verschluss an das Gewicht deiner Katze an.

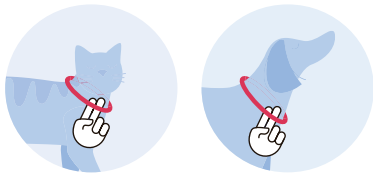

- 5 Halsband anlegen und Länge anpassen**  
Zwischen Halsband und Hals sollten zwei Finger passen.

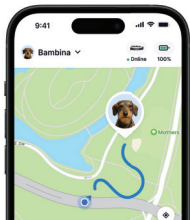

- 6 Es kann losgehen**  
Öffne die App, um dein Haustier zu orten.



Magnetisches Ladekabel

- TRACKER LADEN**  
Verbinde das Kabel wie abgebildet mit dem Magnetkontakt, um den Tracker aufzuladen. Die untere LED-Leiste leuchtet von links nach rechts auf, während das Gerät geladen wird.

Der Tracker ist nach etwa 2 Stunden voll aufgeladen, wenn die gesamte LED-Leiste leuchtet.



### TRACKING-OPTIONEN

Es gibt zwei verschiedene Arten von Tracking: Standard und LIVE

#### Standard-Tracking

Sobald dein Tracker eingeschaltet ist, befindet er sich im Standard-Tracking-Modus. Das heißt, er sendet alle 2-10 Minuten ein Standort-Update. Auf diese Weise spart er Akku.

#### LIVE-Tracking

Öffne die App und drücke auf "LIVE", um in den LIVE-Modus zu wechseln und Standort-Updates in Echtzeit zu erhalten. Dies kann bis zu 30 Sek. dauern. Da der LIVE-Modus mehr Akku verbraucht, schaltet er sich nach 5 Min. ab (Anpassung in der App möglich).



### VIRTUELLE ZÄUNE

Lege in der App sichere Zonen sowie Tabuzonen fest, damit du eine Warnung erhältst, falls dein Haustier diese verlässt oder betritt.



### GESUNDHEITSTRACKING & WARNUNGEN

Sobald dein Tracker eingerichtet ist, sollte er so viel wie möglich über mehrere Wochen von deinem Haustier am Halsband getragen werden – auch während es schläft. So bekommst du Einblicke in sein Wohlbefinden und erhältst Gesundheitswarnungen, falls der Tracker ungewöhnliche Veränderungen registriert.

## Alle Infos zu deinem Tracker

**Achtung:** Tractive ist kein medizinisches Gerät. Es kann Tendenzen und Muster im Wohlbefinden deines Haustiers erkennen, aber keine Gesundheitsprobleme diagnostizieren. Wir empfehlen, immer tierärztlichen Rat einzuholen.



### AKKULAUFZEIT

Um die Akkulaufzeit deines Trackers zu verlängern, kannst du mittels WLAN oder Tractive Base Station eine Energiesparzone einrichten. Innerhalb deren Reichweite weiß dein Tracker, dass er sich in einer sicheren Zone befindet und spart bei Standort-Updates Akku.




### LED-BELEUCHTUNG

Drücke zweimal auf den Knopf, um die LED-Leisten des Trackers einzuschalten. So wird dein Haustier im Dunkeln oder bei schlechter Sicht besser gesehen.

Mehr Infos zu unseren Features auf [help.tractive.com](https://help.tractive.com).

## Problemlösung

DE

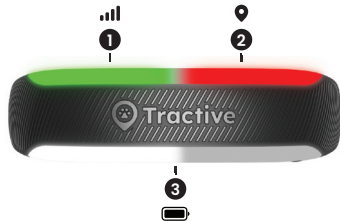





### LED-STATUS

Drücke kurz auf den Einschaltknopf. Wenn der Tracker an ist, zeigen die Lichter den Verbindungs- und Akkustatus an.



Status	Grün - Grün <span>1</span> <span>2</span>
Bedeutung	Grünes Licht links (1) bedeutet eine gute Netzwerkverbindung, grünes Licht rechts (2) ein stabiles GPS-Signal. Der Tracker kann Standortdaten senden.
Lösung	Es ist alles in Ordnung. Das Tracking kann losgehen!



## LED-STATUS

<b>Status</b>	Rot - Grün  
<b>Bedeutung</b>	Der Tracker kennt seinen GPS-Standort, hat aber keine Mobilfunkverbindung, um ihn an dein Smartphone zu senden.
<b>Lösung</b>	Suche einen Ort mit guter Mobilfunkverbindung auf.





<b>Status</b>	Grün - Rot  
<b>Bedeutung</b>	Der Tracker ist mit dem Mobilfunknetz verbunden, kann aber den GPS-Standort nicht ermitteln. Es herrscht eingeschränkte GPS-Abdeckung, wie z.B. im Wald oder in Gebäuden.
<b>Lösung</b>	Gehe ins Freie, warte eine Minute und drücke kurz den Einschaltknopf, um den GPS-Status erneut zu überprüfen.

## LED-STATUS

<b>Status</b>	Rot - Rot  
<b>Bedeutung</b>	Der Tracker kann weder den GPS-Standort ermitteln noch eine Verbindung zum Mobilfunknetz herstellen.
<b>Lösung</b>	Gehe ins Freie, warte eine Minute und drücke kurz den Einschaltknopf, um GPS-Status und Netzwerk erneut zu überprüfen.

<b>Status</b>	Weiß - Weiß  
<b>Bedeutung</b>	Der Tracker ist in einer Energiesparzone (in Reichweite deines WLANs oder einer Tractive Base Station).
<b>Lösung</b>	LIVE Tracking ist wieder verfügbar, sobald dein Tracker die Energiesparzone verlässt.

## LED-STATUS

Status	Weißes LED-Licht unten <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span>
Bedeutung	<p>Die untere Leiste zeigt den Akkustand deines Trackers an.</p> <p>25% </p> <p>50% </p> <p>75% </p> <p>100% </p>
Lösung	Drücke kurz den Einschaltknopf, um den Akkustand vor Spaziergängen zu prüfen. Bei Bedarf aufladen.



## KEINE GPS- ODER NETZWERKVERBINDUNG?

Wenn die beiden oberen Lichter (1 und 2) weiterhin rot leuchten, starte die App neu bzw. setze den Tracker zurück:

1. Halte den Einschaltknopf 10 Sekunden lang gedrückt.
2. Lass den Einschaltknopf los. Die LED leuchtet 2 Sekunden lang auf und du hörst einen hohen Ton, was bedeutet, dass dein Tracker erfolgreich zurückgesetzt wurde.
3. Gib dem Tracker nach dem Zurücksetzen etwa 10 Minuten Zeit, um sich mit dem lokalen Mobilfunknetz zu verbinden und die genauen GPS-Positionen zu bestimmen.
4. Mach mit dem Tracker einen kurzen Testspaziergang im Freien und aktiviere den LIVE-Modus.



## HAST DU NOCH FRAGEN?

Falls du noch immer Probleme mit dem Tracker hast, besuche unser Helpcenter auf [help.tractive.com](https://help.tractive.com).



## DIR GEFÄLLT DIE FARBE NICHT?

Auf [tractive.com](https://www.tractive.com) findest du unser gesamtes Sortiment an Halsbandfarben.

# Premiers pas

FRANÇAIS



Guide Audio




- 1** Allumer le traceur  
Appuyez 3 secondes sur le bouton.



[tractive.com/start-6mini](https://tractive.com/start-6mini)



- 2** Télécharger l'application  
Disponible pour Android et iOS.

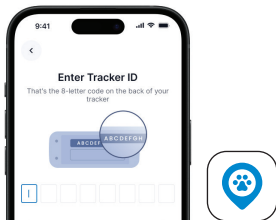

- 3** Activer le traceur  
Suivez les instructions dans l'application.



**XL**

12 kg +  
(26+ lbs)

**L**

9-12 kg  
(20-26 lbs)


**M**

5-9 kg  
(11-20 lbs)

**S**

2,5-5 kg  
(5.5-11 lbs)

- 4** Collier pour chat : Régler le mécanisme de sécurité  
Ajustez le mécanisme en fonction du poids de votre chat.

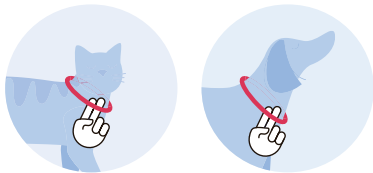

5

**Attacher et ajuster le collier**

Laissez un espace de deux doigts sous le collier.



6

**C'est parti**

Ouvrez l'application pour commencer le suivi.




Câble de charge magnétique

**CHARGER LE TRACEUR**

Pour charger le traceur, connectez le câble au port magnétique comme indiqué. La barre LED s'allumera de gauche à droite pour indiquer le niveau de charge.

Une fois que la barre LED est entièrement allumée, la batterie est pleine. Une charge complète dure 2 h environ.

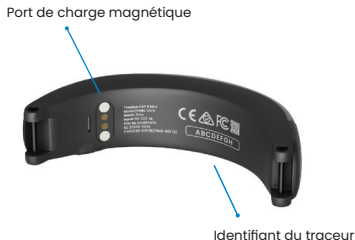

### MODES DE SUIVI

Le traceur dispose de deux modes de suivi : standard et LIVE

#### Localisation standard

Le GPS se met en mode standard dès qu'il est allumé. Il mettra à jour sa localisation toutes les 2 à 10 minutes pour économiser la batterie.

#### Mode LIVE

Activez ce mode avec le bouton LIVE dans l'application pour une localisation en direct. L'activation peut prendre jusqu'à 30 secondes suivant les circonstances. Le mode LIVE est désactivé après 5 minutes pour économiser la batterie (réglable sur l'application).



### CLÔTURES VIRTUELLES

Définissez des zones sûres et interdites sur la carte pour obtenir des alertes lorsque votre animal y entre ou en sort.



### MONITEUR & ALERTES DE SANTÉ

Une fois votre traceur configuré, veillez à ce qu'il le porte régulièrement, y compris pendant ses périodes de repos, durant plusieurs semaines. Ainsi, vous obtiendrez des informations sur son bien-être et recevrez des alertes de santé si un changement inhabituel est détecté.

**Attention : Tractive n'est pas un dispositif médical. Bien qu'il puisse détecter les tendances et fluctuations dans le bien-être de votre animal, cet appareil n'établit aucun diagnostic médical. Nous vous recommandons de consulter systématiquement un vétérinaire.**



## AUTONOMIE


Créez une zone d'économie d'énergie chez vous à l'aide de votre réseau Wi-Fi ou d'une station de base Tractive. Tant que le traceur reste à portée en territoire connu, il se connectera moins souvent pour optimiser l'autonomie.



## VOYANTS LED

Appuyez deux fois sur le bouton pour allumer les barres LED du traceur. Elles permettent de repérer plus facilement votre compagnon dans le noir ou en cas de visibilité réduite.

Découvrez nos fonctions sur [help.tractive.com](https://help.tractive.com).

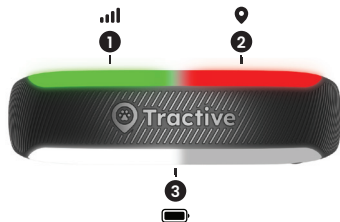





## VOYANTS LED

Appuyez brièvement sur le bouton. Si le traceur est allumé, les voyants indiquent l'état de connexion et de la batterie.



Voyants	Vert - Vert <span style="float: right;">1 2</span>
Signification	Le traceur est connecté au réseau mobile (voyant gauche [1]) et capte un signal GPS (voyant droit [2]). Il peut se localiser et vous envoyer ces données.
Solution	Tout est en ordre. Vous pouvez utiliser le traceur.



## VOYANTS LED

<b>Voyants</b>	Rouge - Vert  
<b>Signification</b>	Le traceur peut se localiser, mais il n'a pas de connexion au réseau pour envoyer les données obtenues à votre smartphone.
<b>Solution</b>	Déplacez-vous vers une zone où la couverture mobile est meilleure.






<b>Voyants</b>	Vert - Rouge  
<b>Signification</b>	Le traceur est connecté au réseau mobile, mais il ne capte pas de signal GPS. Il se trouve peut-être à l'intérieur ou à un endroit où les signaux GPS sont bloqués.
<b>Solution</b>	Si vous êtes à l'intérieur, sortez, attendez une minute et vérifiez de nouveau l'état de connexion.

## VOYANTS LED

<b>Voyants</b>	Rouge - Rouge  
<b>Signification</b>	Le traceur ne peut pas se localiser et n'est pas connecté au réseau mobile.
<b>Solution</b>	Si vous êtes à l'intérieur, sortez, attendez une minute et vérifiez de nouveau l'état de connexion.

<b>Voyants</b>	Blanc - Blanc  
<b>Signification</b>	Le traceur se trouve dans une zone d'économie d'énergie (réseau Wi-Fi ou station de base Tractive).
<b>Solution</b>	Le mode LIVE sera de nouveau disponible dès que le traceur sortira de la zone d'économie d'énergie.

## VOYANTS LED

Voyants	Barre LED blanche
Signification	<p>La barre LED sur le côté inférieur indique le niveau de charge.</p> <p>25% </p> <p>50% </p> <p>75% </p> <p>100% </p>
Solution	<p>Appuyez sur le bouton pour vérifier l'état de charge avant de Rechargez si nécessaire. </p>



## PROBLÈMES DE CONNEXION OU DE GPS ?

Si les voyants du haut (1 et 2) restent rouges, essayez de relancer l'application et de réinitialiser le traceur.

- 1) Appuyez 10 secondes sur le bouton.
- 2) Lâchez le bouton. Le voyant s'allume 2 secondes et un signal sonore confirme la réinitialisation.
- 3) Attendez environ 10 minutes afin que le traceur puisse se reconnecter et capter un signal GPS.
- 4) Sortez avec le traceur en main et testez-le lors d'une petite promenade en mode LIVE.



## BESOIN D'AIDE ?

Si vous rencontrez des difficultés, consultez notre centre d'assistance sur [help.tractive.com](https://help.tractive.com).



## VOUS N'AIMEZ PAS LA COULEUR ?

Rendez-vous sur [tractive.com](https://tractive.com) pour découvrir notre gamme de couleurs pour le collier.

# Primi passi

ITALIANO



Guida Audio




- 1** **Accendi il tracker**  
Tieni premuto il tasto di accensione per 3 secondi.



[tractive.com/start-6mini](https://tractive.com/start-6mini)



- 2** **Scarica l'app**  
Scarica l'app Tractive per iOS o Android.

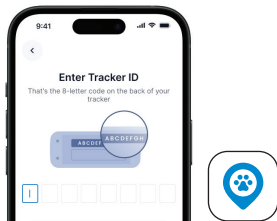

- 3** **Attiva il tracker**  
Segui le istruzioni nell'app per completare l'attivazione.



**XL**

12 kg +  
(26+ lbs)

**L**

9-12 kg  
(20-26 lbs)


**M**

5-9 kg  
(11-20 lbs)

**S**

2,5-5 kg  
(5.5-11 lbs)

- 4** **Collari per gatti: Regola la chiusura di sicurezza**  
Regola la fibbia in base al peso del tuo gatto.

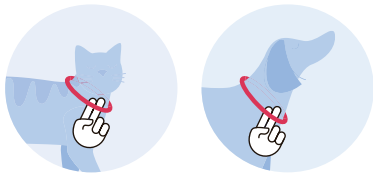

- 5** **Aggancia il collare e aggiusta la lunghezza**  
Tra pelle e collare deve esserci uno spazio di due dita.



- 6** **Tutto pronto**  
Apri l'app e inizia a monitorare il tuo animale domestico.



Cavo di ricarica magnetico

- RICARICA**  
Ricarica il tracker collegando il cavo alla porta magnetica, come nell'immagine. Le spie in basso si illuminano gradualmente da sinistra a destra all'aumentare della carica.

Quando sono tutte accese, il dispositivo è carico. La ricarica è completa in circa 2 ore.



Porta di ricarica magnetica



### MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE

Esistono 2 modalità di localizzazione: standard e LIVE.

#### Modalità standard

Il tracker è settato in modalità standard per impostazione predefinita. Questo significa che gli aggiornamenti della posizione sono inviati ogni 2-10 minuti per risparmiare batteria.

#### Modalità LIVE

Apri l'app e premi LIVE sulla mappa per ricevere aggiornamenti della posizione in tempo reale. L'avvio può richiedere fino a 30 secondi. Poiché consuma più batteria, il LIVE si disattiva automaticamente dopo 5 minuti (puoi modificare questa impostazione dall'app).



### RECINTI VIRTUALI

Imposta le zone sicure e quelle proibite per ricevere una notifica ogni volta che il tuo animale domestico ne supera i confini.



### MONITORAGGIO DELLA SALUTE E AVVISI DI SALUTE

Tieni il tracker sempre sul collare del tuo animale per alcune settimane, anche mentre sta riposando. In questo modo, potrai ottenere informazioni sulle sue condizioni generali di benessere, nonché ricevere avvisi di salute nel caso in cui il tracker rilevi cambiamenti insoliti.

**Attenzione:** Tractive non è un dispositivo medico. Il dispositivo monitora gli andamenti delle abitudini legate al benessere del tuo animale domestico, ma non fornisce alcuna diagnosi di problemi di salute. Consigliamo di richiedere sempre il parere di un veterinario.



### DURATA DELLA BATTERIA


Per prolungare la durata della batteria, imposta una zona di risparmio energetico in casa collegata alla tua rete WiFi o a una stazione base Tractive. Finché è all'interno della zona, il tracker sa che il tuo animale è al sicuro, dunque non aggiorna la posizione.



### LUCI LED

Premi due volte il pulsante di accensione per far illuminare le barre LED del tracker. Rendono il tuo animale più visibile al buio e in condizioni di scarsa luminosità.

Scopri le funzioni alla [pagina help.tractive.com](https://help.tractive.com)

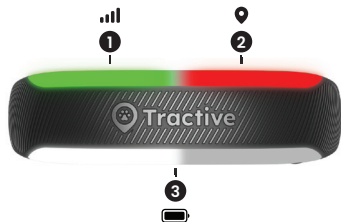





### SPIE

Premi brevemente il tasto di accensione. Se acceso, il tracker mostrerà lo stato della connessione e della batteria.



Stato	Verde - Verde <span style="float: right;">1 2</span>
Significato	La spia di sx. (1) indica che la rete è stabile, quella di dx. (2) che il segnale GPS è buono. Il tracker rileva la posizione e la invia al tuo telefono.
Soluzione	Tutto funziona correttamente. Puoi localizzare il tuo animale.



## SPIE

<b>Stato</b>	<b>Rosso - Verde</b>  
<b>Significato</b>	Il tracker riesce a rilevare la sua posizione GPS, ma non a connettersi alle reti mobili per inviarla al tuo telefono.
<b>Soluzione</b>	Spostati in una zona con una buona copertura mobile.





<b>Stato</b>	<b>Verde - Rosso</b>  
<b>Significato</b>	Il tracker si connette alle reti mobili, ma non riesce a rilevare la posizione. Potrebbe trovarsi al chiuso o in una zona con una scarsa copertura GPS.
<b>Soluzione</b>	Se sei al chiuso, esci e aspetta un minuto. Poi premi brevemente il tasto di accensione per verificare lo stato del GPS.

## SPIE

<b>Stato</b>	<b>Rosso - Rosso</b>  
<b>Significato</b>	Il tracker non rileva la posizione GPS e non si connette alle reti mobili.
<b>Soluzione</b>	Se sei al chiuso, esci, aspetta un minuto e premi brevemente il tasto di accensione per verificare lo stato della rete.

<b>Stato</b>	<b>Bianco - Bianco</b>  
<b>Significato</b>	Il tracker è in una zona di risparmio energetico collegata a un WiFi o a una stazione base.
<b>Soluzione</b>	Potrai usare il LIVE Tracking quando il tracker sarà fuori dalla zona di risparmio energetico.

## SPIE

Stato	Spie bianche in basso
Significato	<p>Le spie in basso mostrano il livello della batteria.</p> <p>25% </p> <p>50% </p> <p>75% </p> <p>100% </p>
Soluzione	<p>Prima delle passeggiate premi il tasto di accensione percolare il livello della batteria. <b>3</b></p>



## GPS O RETE ASSENTE?

Se le spie in alto (1 e 2) continuano a essere rosse, riavvia l'app e resetta il tracker.

1. Tieni premuto il tasto di accensione per 10 secondi.
2. Lascia il tasto. La spia si illuminerà per 2 secondi e sentirai un suono acuto. Questo indica che il tracker è stato resettato correttamente.
3. Una volta terminato il reset, aspetta 10 minuti per permettere al tracker di collegarsi alle reti mobili e rilevare la posizione GPS.
4. Fai una camminata all'aperto e attiva il LIVE tracking per verificare che tutto funzioni correttamente.



## HAI BISOGNO DI AIUTO?

Se hai ancora difficoltà, visita il nostro Help Center al link [help.tractive.com](https://help.tractive.com)



## IL COLORE NON TI CONVINCIE?

Vai su [tractive.com](https://tractive.com) e scopri l'intera gamma di colori dei nostri collari.

# Primeros pasos


ESPAÑOL



Guía de Audio



- 1** Enciende tu localizador  
Pulsa el botón de encendido durante 3 s.

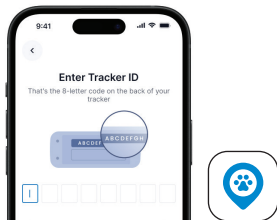

- 3** Activa tu localizador  
Sigue los pasos en la app para completar la activación.



[tractive.com/start-6mini](https://tractive.com/start-6mini)

- 2** Descarga la app  
Descarga la app Tractive GPS para iOS o Android.



**XL**

12 kg +  
(26+ lbs)

**L**

9-12 kg  
(20-26 lbs)


**M**

5-9 kg  
(11-20 lbs)

**S**

2,5-5 kg  
(5.5-11 lbs)

- 4** Collar para gatos: Ajusta el cierre de seguridad  
Ajusta el cierre según el peso de tu gato.

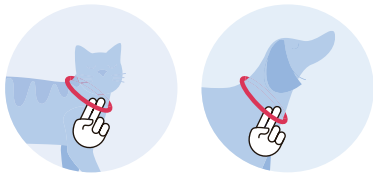

- 5** Coloca el collar y ajusta el largo  
Deben caber dos dedos entre la piel y el collar.



- 6** Listo  
Abre la aplicación para empezar a seguir sus pasos.



Cable de carga magnético

- CARGA**  
Para cargar el localizador, conecta el cable al puerto magnético tal y como se muestra. La barra inferior LED se iluminará gradualmente de izquierda a derecha según se vaya cargando.

Cuando toda la barra LED esté iluminada, el dispositivo estará cargado. Carga completa en unas 2 horas.



Puerto de carga magnético



### MODOS DE RASTREO

Existen 2 modos de rastreo: predeterminado y LIVE

#### Modo predeterminado

Tu localizador está en modo de “rastreo predeterminado” desde que está encendido. Envía actualizaciones de ubicación cada 2-10 minutos. De este modo, además, ahorra batería.

#### Modo LIVE

Pulsa LIVE en el mapa en la app para activar el modo LIVE y recibir actualizaciones de ubicación en tiempo real. Debería iniciarse pronto, pero puede tardar hasta 30 segundos. Como gasta más batería, se apaga tras 5 minutos (puedes prolongar este tiempo en la app).



### VALLAS VIRTUALES

Configura zonas prohibidas y zonas seguras en la app y recibe alertas si tu peludo entra o sale de alguna de ellas.



### MONITOR DE SALUD Y AVISOS DE SALUD

Una vez que el localizador esté configurado, mantenlo en el collar de tu peludo el máximo tiempo posible durante varias semanas, incluso mientras duerme. De este modo, obtendrás datos sobre el bienestar de tu peludo y recibirás avisos de salud en caso de que se detecten cambios inusuales.

**Atención:** Tractive no es un dispositivo médico. Aunque Tractive monitoriza tendencias y patrones del bienestar de tu peludo, no está pensado para diagnosticar problemas de salud. Aconsejamos consultar siempre con un veterinario.



### DURACIÓN DE LA BATERÍA


Para prolongar la duración de la batería de tu localizador, configura una zona de ahorro de energía en casa conectada a tu red wifi o a una estación base Tractive. Mientras esté dentro de la zona, el localizador sabe que está a salvo y no actualiza su posición.



### LUCES LED

Pulsa el botón de encendido dos veces para encender las barras de luz LED de tu localizador. Harán que tu peludo sea más visible en la oscuridad o en zonas con poca visibilidad.

Más sobre nuestras funciones en [help.tractive.com](https://help.tractive.com).

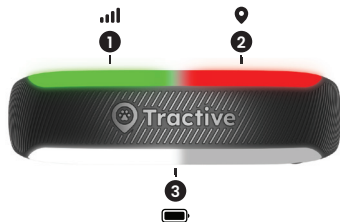





### LUCES LED

Pulsa brevemente el botón de encendido. Si está encendido, las luces mostrarán el estado de conexión y batería.



Estado	Verde - Verde <span style="float: right;">1 2</span>
Significado	El localizador está conectado a la red (verde izquierda [1]) y capta señal GPS (verde derecha [2]). El localizador detecta la ubicación y la envía a tu móvil.
Solución	Todo funciona correctamente. Ya puedes empezar a localizar.



## LUCES LED

<b>Estado</b>	Rojo - Verde  
<b>Significado</b>	El localizador conoce su ubicación GPS, pero no puede conectarse a la red móvil para enviarla a tu teléfono.
<b>Solución</b>	Mueve tu dispositivo a una zona con buena cobertura móvil.






<b>Estado</b>	Verde - Rojo  
<b>Significado</b>	El localizador está conectado a redes móviles, pero no detecta la ubicación. Puede estar en un espacio interior o en una zona con poca cobertura GPS.
<b>Solución</b>	Si estás en interior, sal, espera un minuto, y pulsa brevemente el botón de encendido para comprobar el estado del GPS.

## LUCES LED

<b>Estado</b>	Rojo - Rojo  
<b>Significado</b>	El localizador no sabe su ubicación GPS ni se conecta a la red móvil.
<b>Solución</b>	Si estás en interior, sal, espera un minuto, y pulsa brevemente el botón de encendido para comprobar el estado del GPS y de la red.

<b>Estado</b>	Blanco - Blanco  
<b>Significado</b>	El localizador está en una zona de ahorro de energía vinculada a tu wifi o estación base Tractive.
<b>Solución</b>	Podrás usar el modo LIVE de nuevo cuando el localizador salga de la zona de ahorro de energía.

## LUCES LED

Estado	Luz inferior en blanco
Significado	<p>La barra de luz inferior muestra el nivel de batería de tu localizador.</p> <p>25% </p> <p>50% </p> <p>75% </p> <p>100% </p>
Solución	<p>Antes de salir de paseo, pulsa el botón de encendido para comprobar el nivel de batería. </p>



## ¿PROBLEMAS DE CONEXIÓN O GPS?

Si las Luces rojas de la parte superior (1 y 2) persisten, prueba a reiniciar la app y el localizador:

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante 10 segundos.
2. Suelta el botón de encendido. El LED se iluminará durante 2 segundos y escucharás un pitido agudo. Esto significa que se ha reiniciado correctamente.
3. Una vez reiniciado, espera unos 10 minutos para que pueda conectarse a una buena red móvil local y captar la señal GPS.
4. Da un pequeño paseo de prueba con el localizador en la mano y el modo LIVE activado.



## ¿NECESITAS MÁS AYUDA?

Si sigues teniendo dificultades, visita nuestro Centro de Ayuda en [help.tractive.com](https://help.tractive.com).



## ¿EL COLOR NO TE CONVENCE?

Ve a [tractive.com](https://tractive.com) y descubre toda la gama de colores de nuestros collares.





**Designed by Tractive in Austria.** All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. **Tractive GmbH**, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria

**Model: TG7A**